



Procedura aktualizacji za pomocą OTA – Allview P6 Energy Lite / Android 6.0 / 07.02.2017



Zalety aktualizacji oprogramowania:

- ✓ *poprawa stabilności działania systemu;*
- ✓ *naprawa kilku drobnych błędów.*



Uwaga! Telefon musi być naładowany w momencie rozpoczęcia procedury.



Uwaga! Pod żadnym pozorem nie zatrzymuj procesu aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania jest operacją, która jest wykonywana na własną odpowiedzialność




UWAGA! Aktualizacja działa od wersji SV16, SV17, SV18.




Aby zaktualizować wersję oprogramowania smartfonu **Allview P6 Energy Lite** konieczne jest wykonanie poniższych kroków:

1. Włącz telefon i podłącz go do sieci bezprzewodowej.
2. Upewnij się, że karta microSD znajduje się w telefonie i jest wybrana jako domyślna pamięć telefonu.

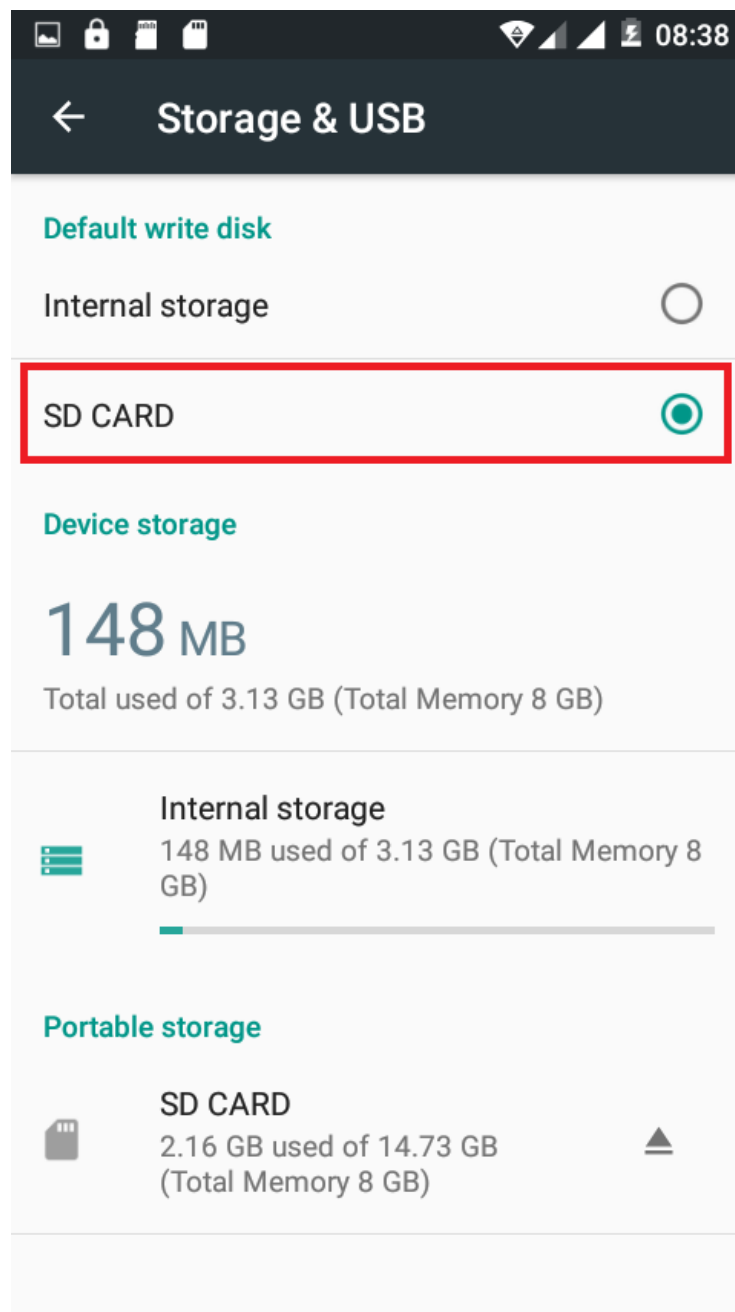



3. Kliknij aplikację „Aktualizacja OTA” w menu:

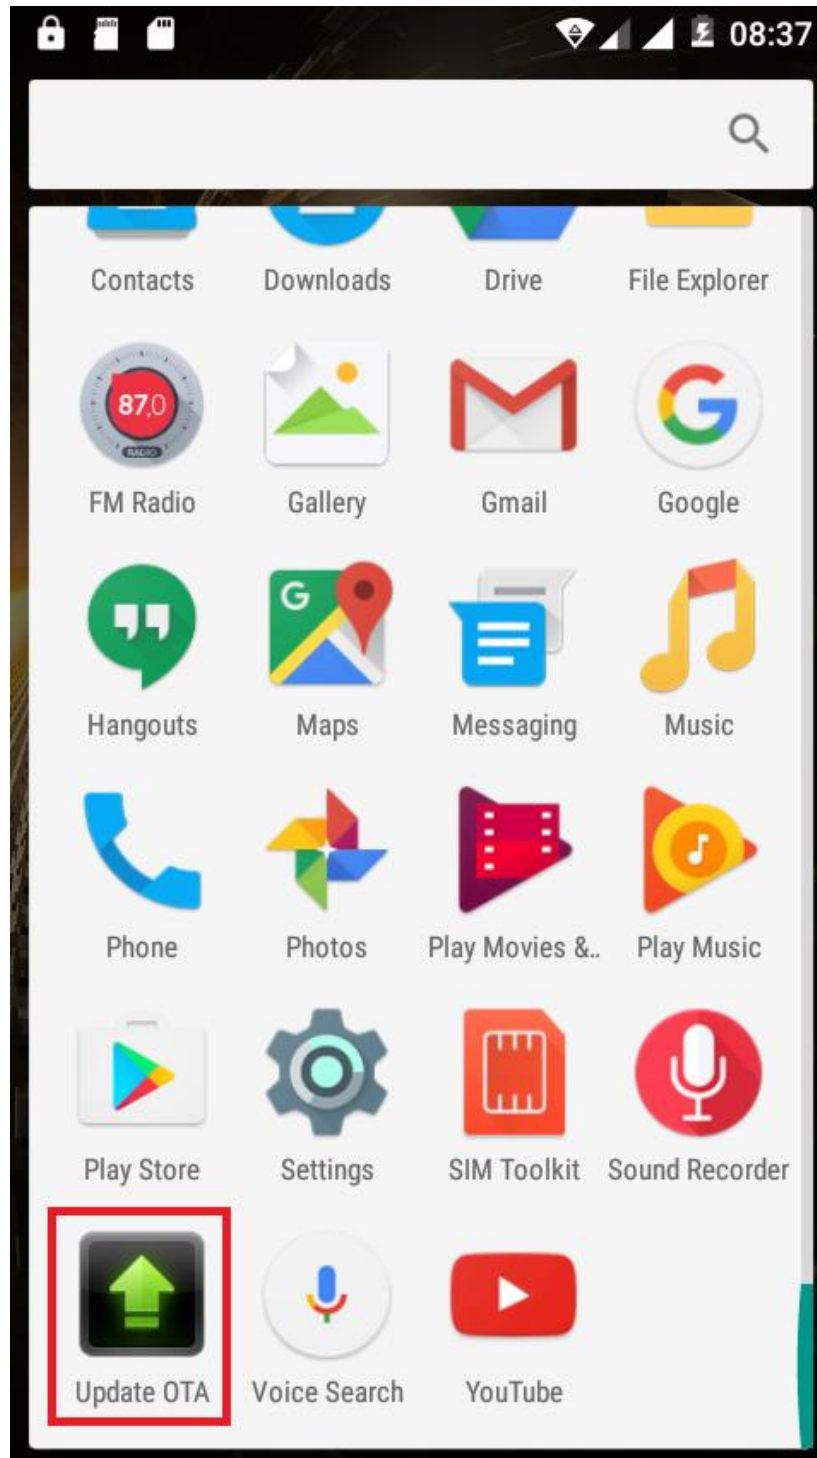




4. Wyszukaj nowej wersji oprogramowania (*P6_Energy_Lite_SV20.0*) w aplikacji „Aktualizacja OTA”. Zaznacz opcję **Pobierz**:






5. Poczekaj na pełne pobranie oprogramowania na kartę micro SD:

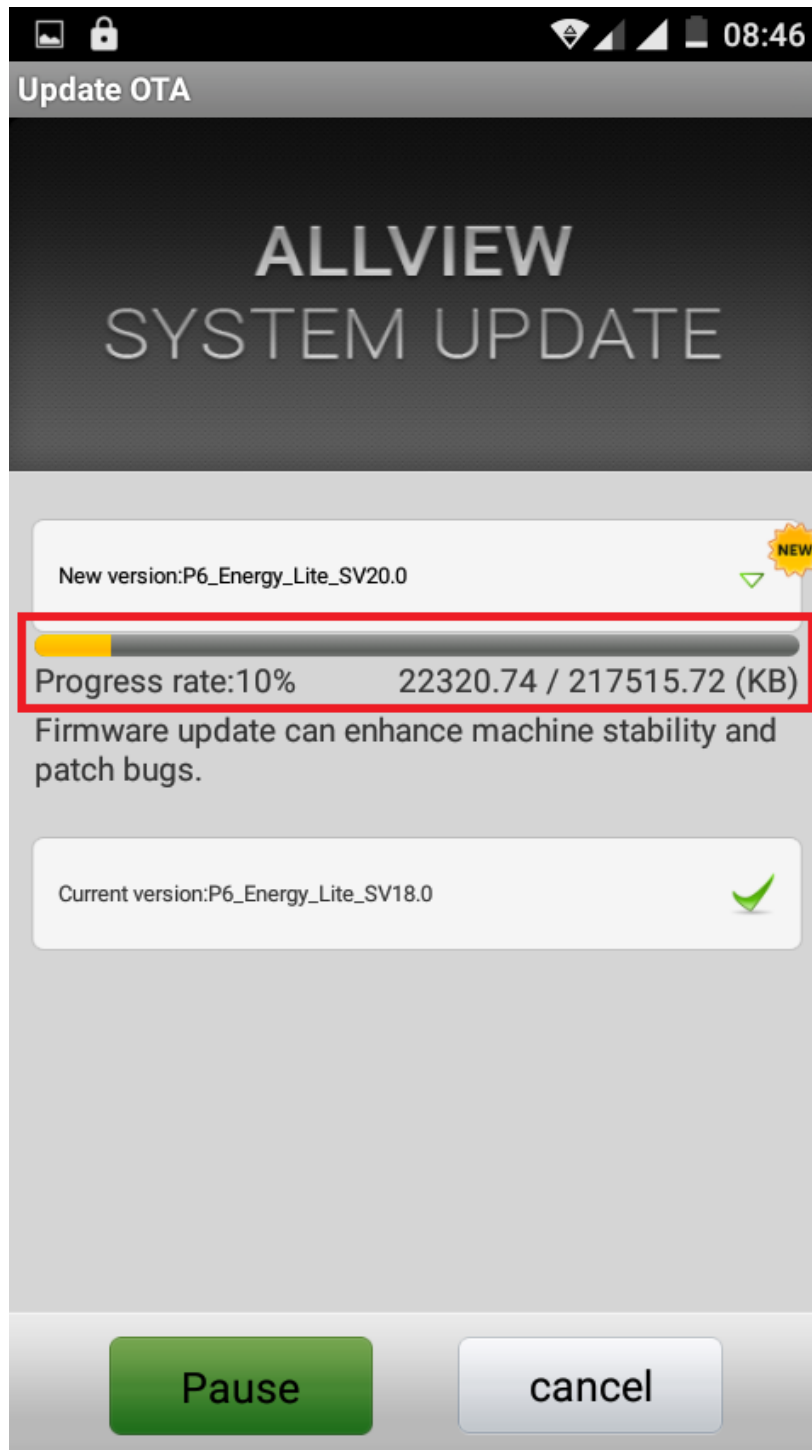




6. Po pełnym pobraniu oprogramowania, na wyświetlaczu urządzenia pojawi się wiadomość z informacją o aktualizacji:

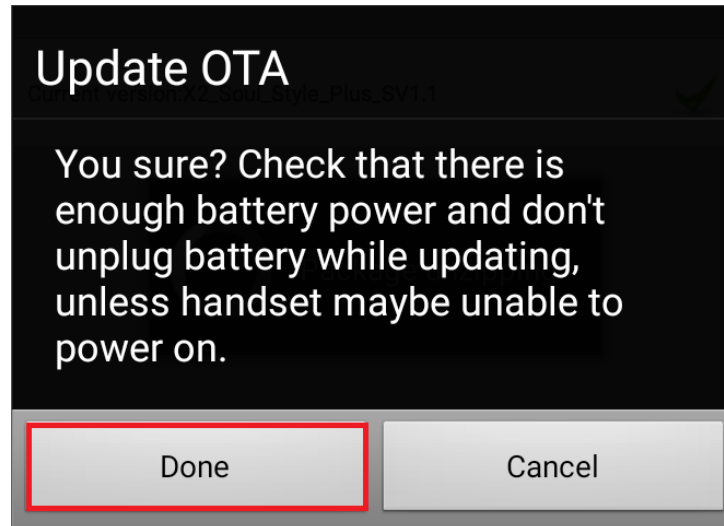


7. Potwierdź. Telefon uruchomi się ponownie, a procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.

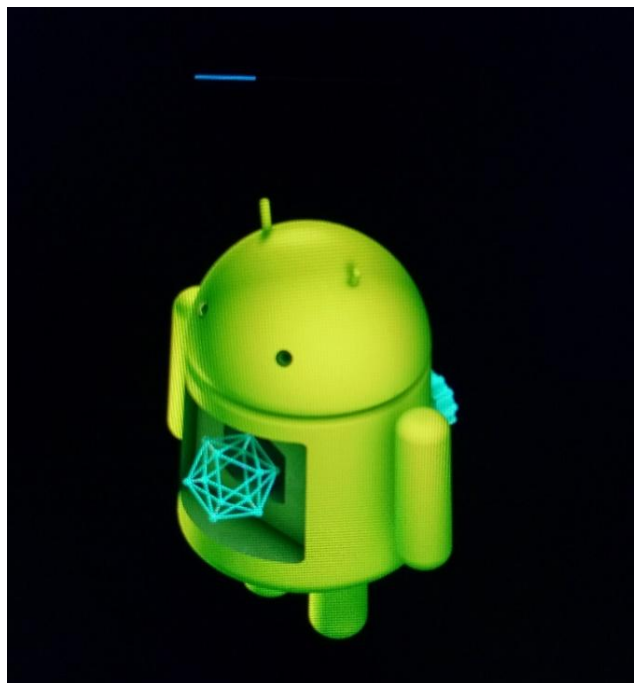



8. Po zakończeniu procedury aktualizacji telefon zresetuje się ponownie.

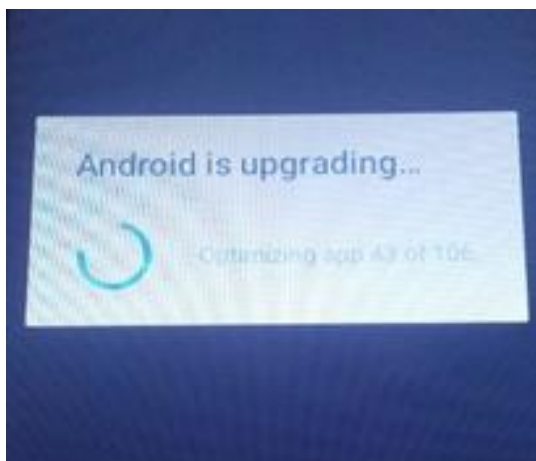

9. Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie komunikat: "**Android jest aktualizowany**".

Pobrane pliki na kartę microSD zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu procesu aktualizacji.



UWAGA! Dla optymalnego funkcjonowania urządzenia, zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych po zainstalowaniu aktualizacji!