




## ***Procedura aktualizacji oprogramowania - Allview Viva i10G/ 15.04.2015***



 **UWAGA!** Akumulator tabletu musi być w pełni naładowany przed rozpoczęciem procedury!

 **UWAGA!** Prosimy nie zatrzymywać w żadnym wypadku procesu aktualizacji.


Aktualizacja oprogramowania jest operacją, która jest realizowana na własną odpowiedzialność.

 **UWAGA!** Procedura aktualizacji przeznaczona jest tylko dla tabletu Viva i10G, który pracuje na systemie operacyjnym Android Jelly Bean 4.2 (wersję swojego tabletu możesz sprawdzić w następujący sposób: Ustawienia-> O tablecie -> Wersja Androida 4.2).

Aby zaktualizować oprogramowanie tabletu Allview Viva i10G, konieczne jest wykonanie następujących kroków:




1. Pobierz plik ***"Update\_Viva\_i10G\_KitKat\_15.04.2015.zip"*** na komputer lub laptop.
2. Skopiuj plik ***"Update\_Viva\_i10G\_KitKat\_15.04.2015.zip"*** do pamięci wewnętrznej lub na kartę microSD.
3. Włącz tablet i otwórz aplikację **Aktualizacja Systemu**:

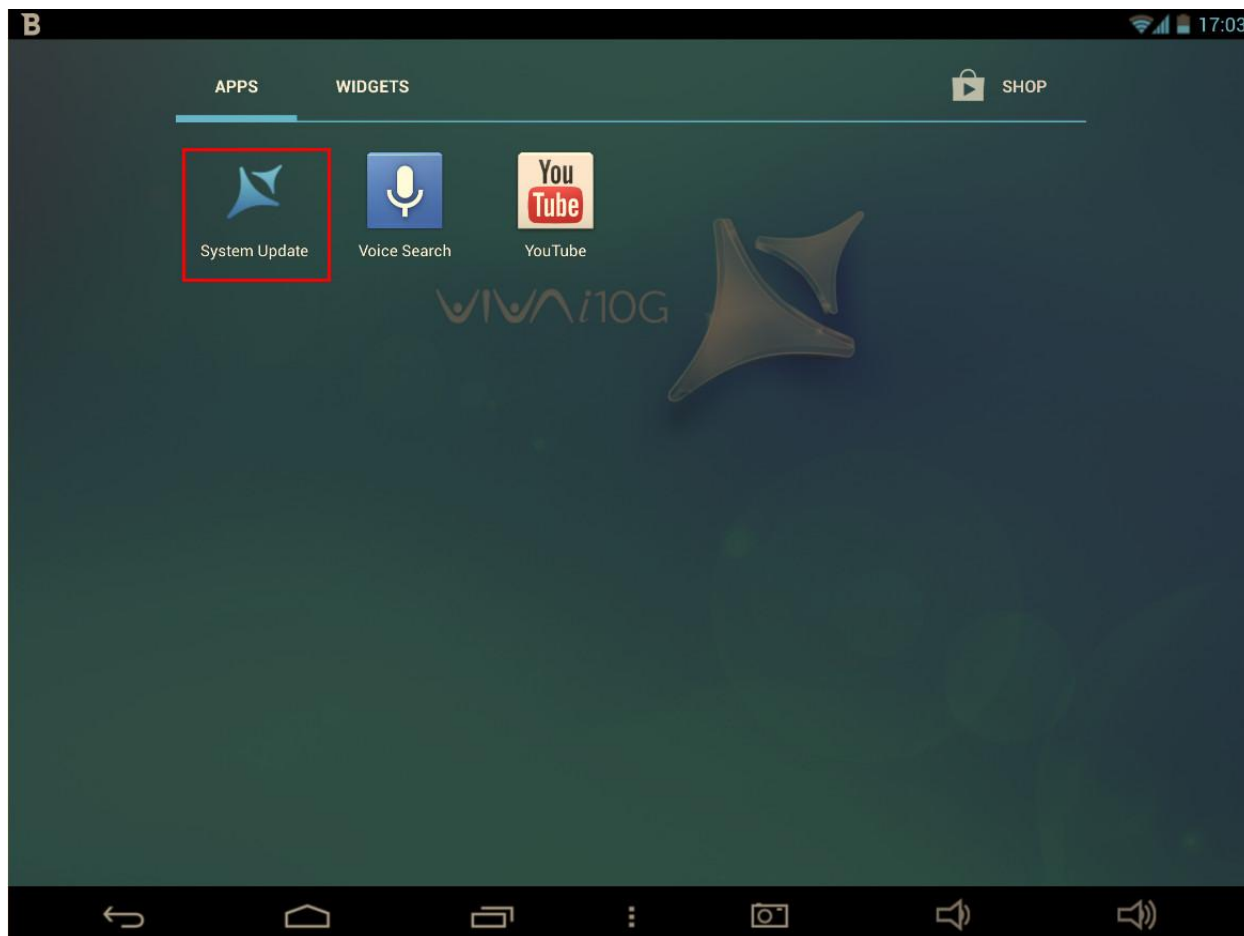




4. Wybierz opcję „Aktualizacja”.

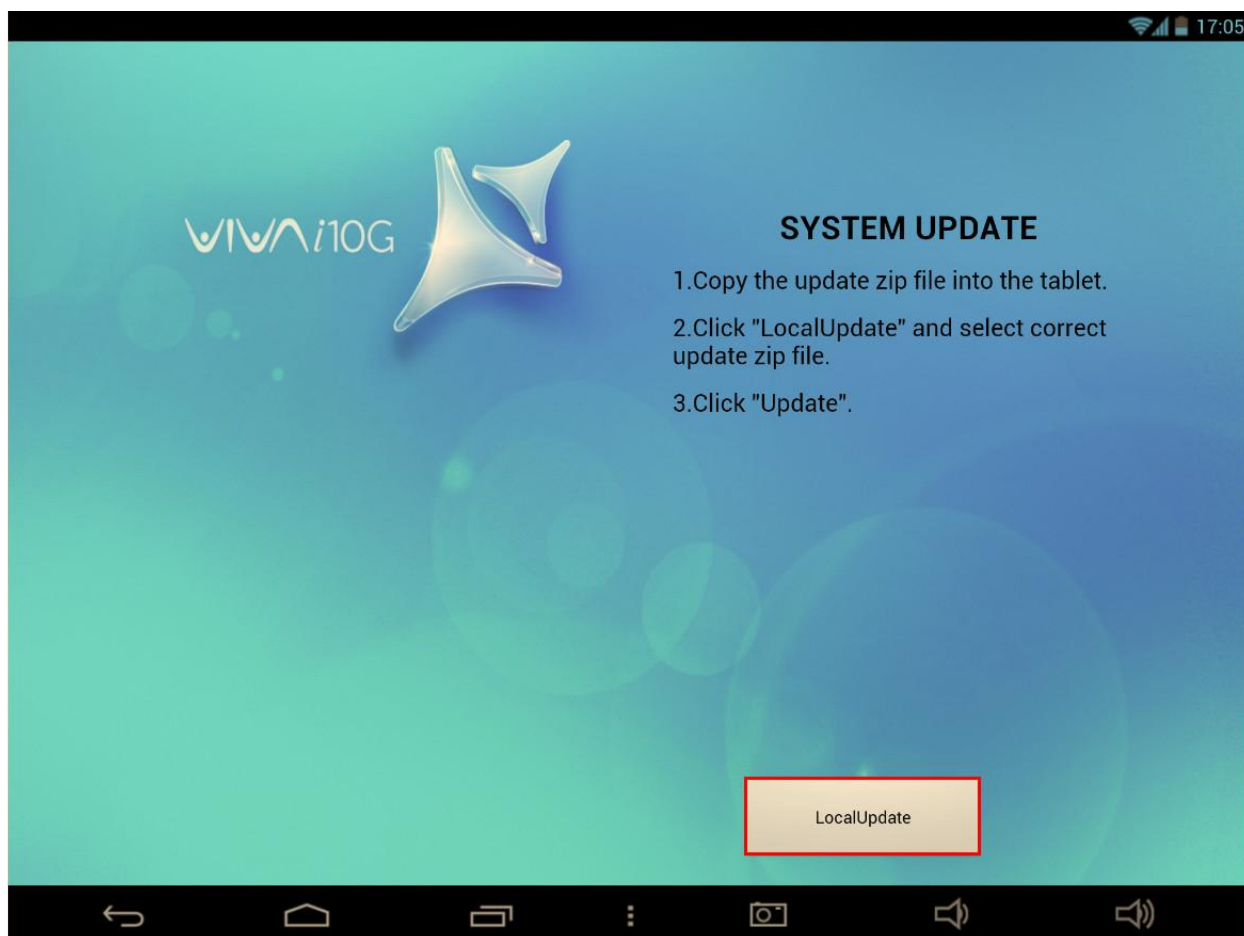




5. Wybierz plik aktualizacji z pamięci wewnętrznej lub z karty micro SD:  
"Update\_Viva\_i10G\_KitKat\_15.04.2015.zip".

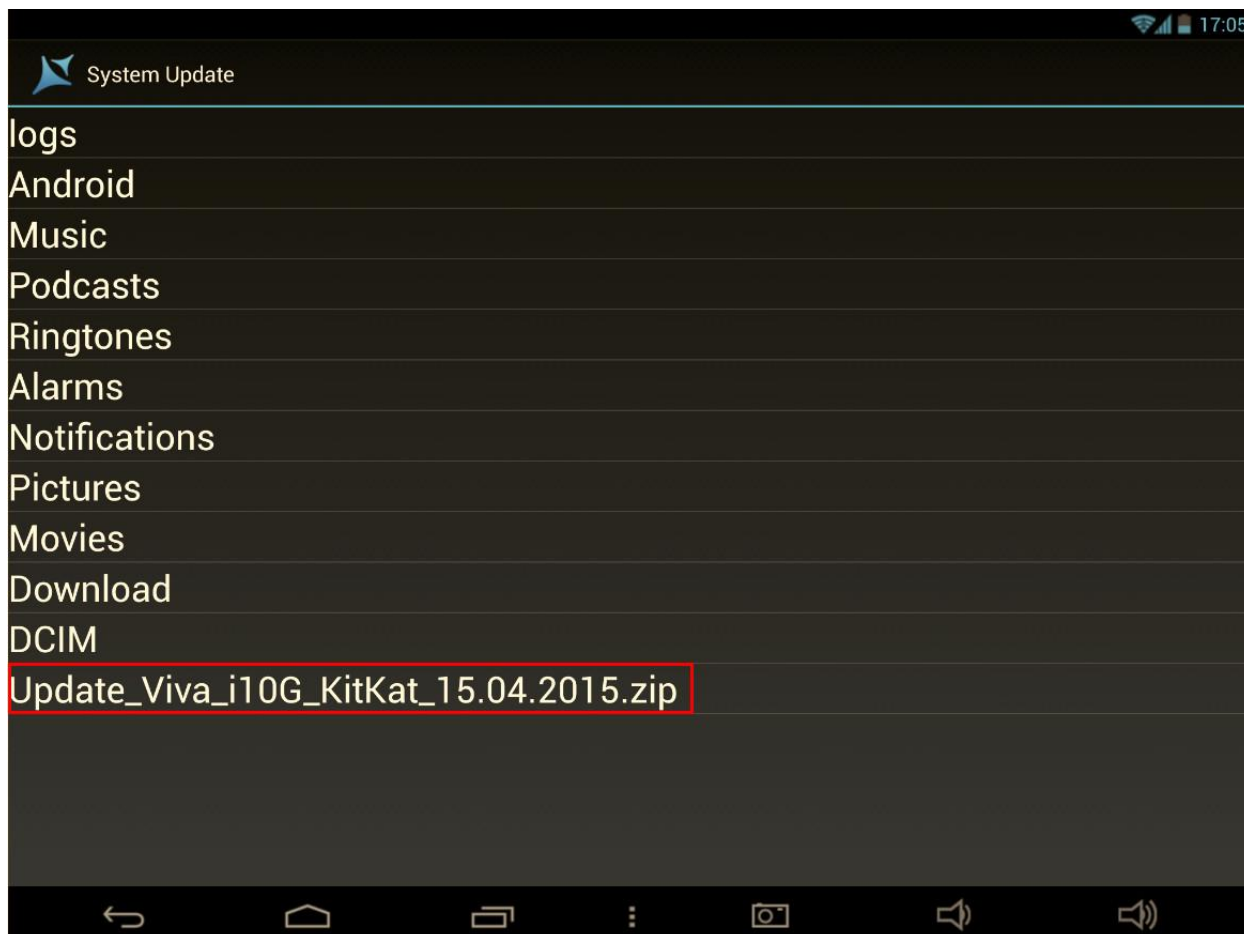




6. Na tablecie wyświetli się komunikat, który poinformuje Cię o aktualizacji:

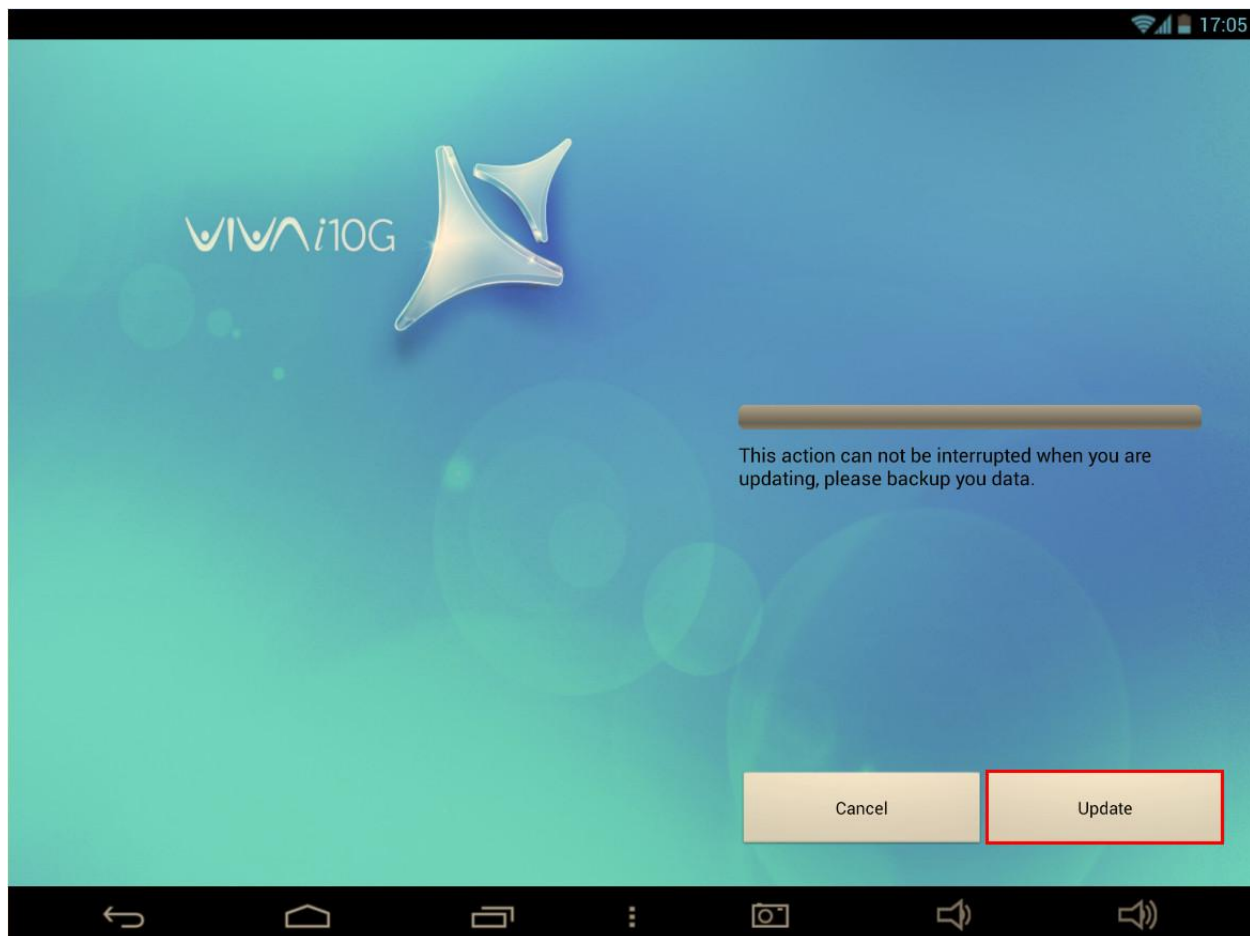




7. Wybierz opcję „**Zaktualizuj**”. Tablet sprawdzi plik aktualizacji, a następnie zrestartuje się i rozpocznie procedurę aktualizacji automatycznie.

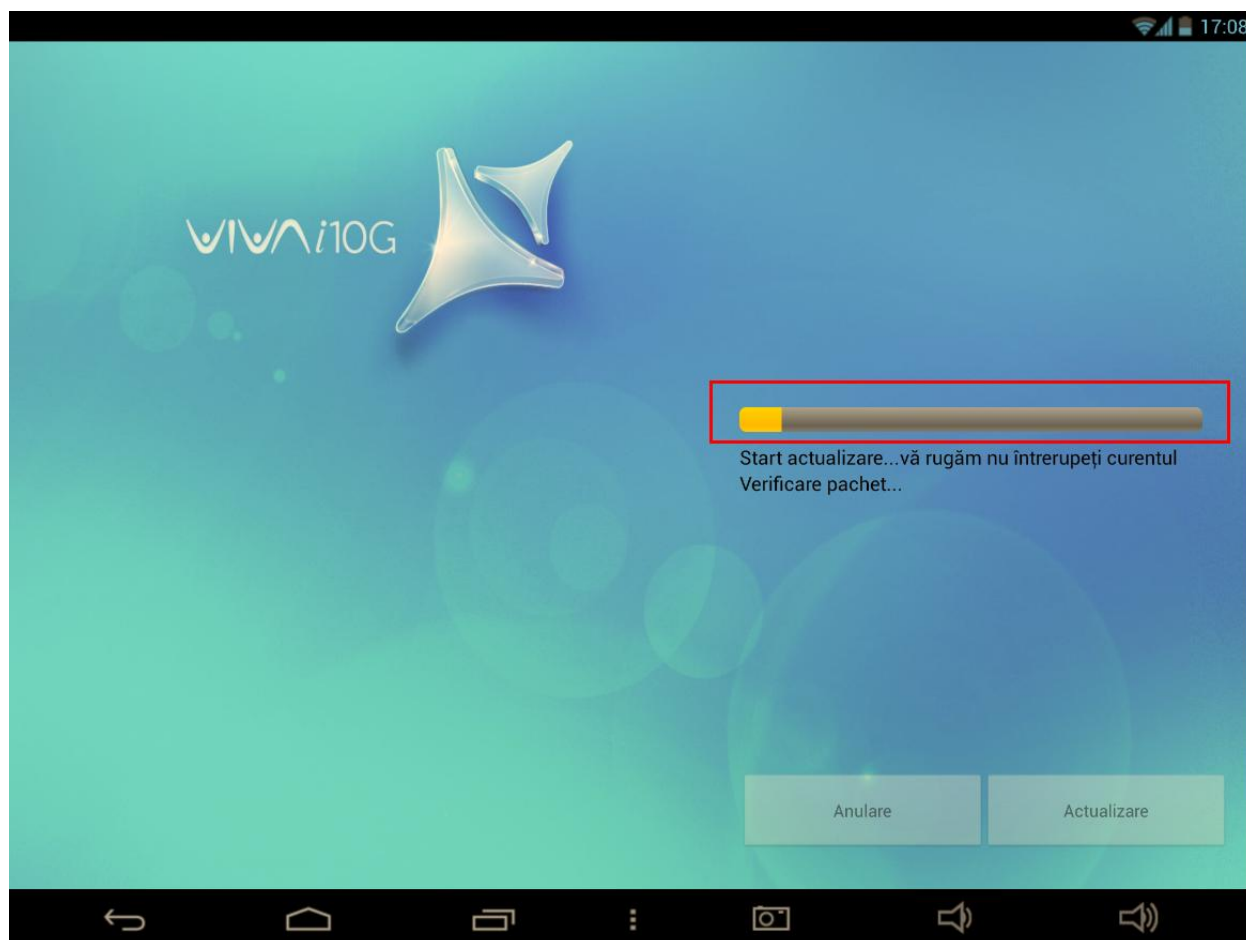



8. Procedura aktualizacji widoczna będzie na pasku stanu.

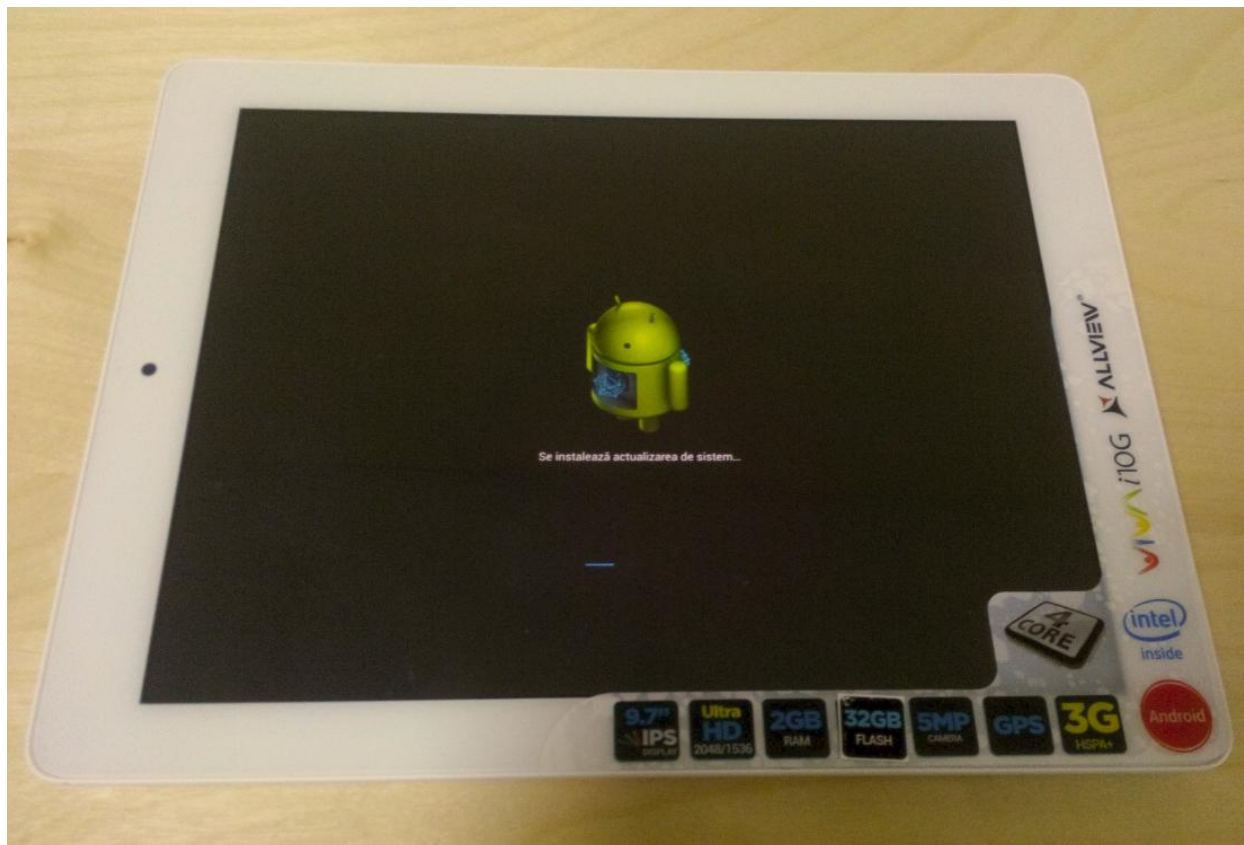

9. Po zakończeniu procesu aktualizacji, tablet uruchomi się ponownie.



*Zalecamy reset urządzenia do ustawień fabrycznych, w celu uniknięcia błędów.*



**Uwaga!** Reset telefonu do ustawień fabrycznych prowadzi do całkowitego skasowania Twoich danych osobowych i aplikacji zainstalowanych na tablecie.